

# **MANUAL DE INSTALACION**

# Enrolladores para velas de proa

Sistemas de crucero

C480

C520

C530

Sistemas de regata


**R480** 





www.profurl.com

# **LÉXICO**

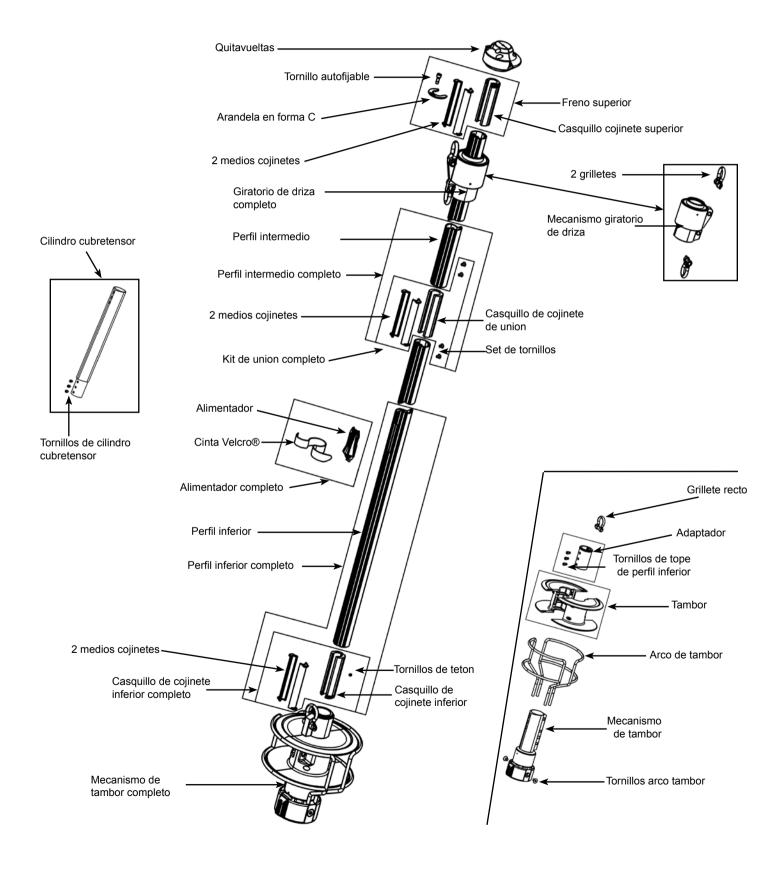

#### **CONTENIDOS**

Preparacion	ES-2
Vista rápida	ES-3
Cortado de las pletinas	ES-3
Identificacion de los terminales del stay	ES-4
Mecanismo de bloqueo	ES-5
Instalacion cercana a cubierta	ES-6-7
Instalacion con pletinas largas	ES-8-9
Montaje del cilindro cubretensor opcional	ES-10
Cortando los perfiles a medida	ES-11
Montanje de los perfiles en el stay	ES-12
Uniendo los perfiles	ES-13
Montaje del perfil inferior y el casquillo inferior del cojinete	ES-14
Montaje del giratorio de driza	ES-14
Montaje del mecanismo del tambor en los perfiles	ES-15
Montaje del quitavueltas	ES-16
Montaje a bordo	ES-16
Ajuste el tensor/ con el cilindro cubretensor	ES-17
Ajuste del tensor con pletinas	ES-17
Montaje del cabo de enrollado	ES-18
Montaje del alimentador	ES-19
Izado de la vela	ES-19
Ajuste de la posicion del giratorio de driza	ES-20
Especificaciones de la vela	ES-20
Consejos de operacion	ES-20
Solucion de problemas	ES-21
Mantenimiento	ES-22
Despiece	ES-23-24
Dimensiones de los sistemas PROFURL	ES-25-26
Despiece de sistemas de bloqueo y pletinas	ES-27
Garantia limitada	ES-28
Contactenos	ES-30

#### Nota para los instaladores

Este manual de instalación debe ser entregado al propietario de la embarcación, quien debe leerlo antes de utilizar el sistema. El manual debe conservarse a bordo para futuras consultas.

#### Recepción de mercancias

Todas las mercancias deben revisarse a la entrega y el comprador dispondrá de siete dias para reclamar al transportista cualquier pérdida o deterioro.

Las fotografias muestran: a la derecha el extremo superior del stay y a la izquierda la parte inferior del stay.

# **PREPARACIÓN**

Los sistemas de enrolladores PROFURL están diseñados para ser facilmente instalados.

Para la instalación es necesario un set de herramientas comunes.

Para una instalación mas sencilla retire el stay de proa de la embarcación y monte el sistema en una superficie limpia y nivelada. Proteja el sistema de cualquier daño.

#### PRECAUCIÓNES PRELIMINARES

Por favor, asegurese de que su stay de proa es revisado por personal cualificado. La vida util del stay es aproximadamente de 10 años.

#### PRECAUCIÓNES:

Stay existente: antes de intentar retirar el stay y si estan instalados un tensor o pletinas regulables, marque la posición del ajuste del tensor o pletinas regulables. Esto asegurará que la longitud original del stay se mantiene.


Nuevo stay: instale el nuevo stay en la embarcación primero y marque la posicion de ajuste del tensor o de las pletinas regulables.

#### **VISTA RAPIDA**


- 1. Instale provisionalmente el mecacnismo del tambor sin los perfiles en la parte inferior del stay, con las pletinas largas si es necesario (vuelva a cortar el largo: mire mas abajo) y/o el cubretensor si es necesario. Asegurese de que:
- > la altura del mecanismo del tambor sobre el cadenote de proa se ajusta a sus necesidades
- > todos los componentes enviados con su sistema encajan perfectamente con su terminal inferior del stay.
- 2. Mida la distancia entre el borde superior del mecacnismo del tambor, o el cubretensor (si es necesario) y el fin superior del terminal prensado superior.
- 3. Vuelva a desmontar el mecanismo del tambor del stay y comience a instalar el sistema de modo permanente en el stay.

## **CORTE DE LAS PLETINAS LARGAS**

Si es necesario cortar las pletinas largas use las marcas de las pletinas para taladrar.

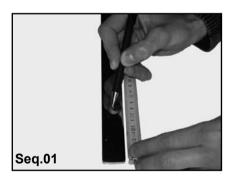

Marque de acuerdo con el peso del tambor.

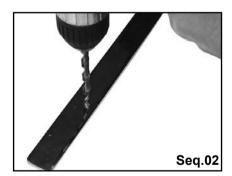

Taladre de acuerdo con la tabla de debajo.



Corte a 15 mm (Minimo) debajo del agujero y alise los bordes.

Se recomienda usar grasa/pasta para limpiar despues del taladrado o recorte (recomendadas Wichinox o Wichard )

Diametro de taladro de las ple	etinas largas para los modelos
Modelo	Diametro
C480, C520, C530, R480	14,3 mm

Las fotografias que muestran el prodeso de corte o taladrado son simbólicas simplemente. Deben tomarse las precauciónes habituales para evitar daños.

# **IDENTIFICACION DE LOS TERMINALES DEL STAY**

#### TERMINAL SUPERIOR DEL STAY

Algunos terminales necesitan especial atencion cuando se monta un enrollador.

- > Terminales de bola (presentes sobre todo en mastiles Isomat y Z-Spars). La solucion es instalar un terminal de ojillobola (Ref stemball eye 639 de Norseman-Gibb o similar) en la perilla del mastil, para acortar el cable unos pocos cms., y prensar un nuevo terminal en el cable.
- > Terminales en T (presentes sobre todo en mastiles Kemp/Selden con aparejo fraccionado). La solucion es instalar un nuevo anclaje de stay en el mastil y prensar un terminal toggle en el cable.

#### TERMINAL INFERIOR DEL STAY DE PROA

De acuerdo con:


- > el tipo de terminales del stay
- > el tipo de instalacion seleccionada:
  - tambor bajo cubierta, sin pletinas largas

0

- tambor sobre cubierta, con pletinas largas

#### debe


- > Asegúrese de que su stay concuerda con las especificaciones necesarias
- > Siga la secuencia 6 a 21 (paginas 8-11) para conectar el mecanismo del tambor con el extremo inferior del stay
- > Revise las dimensiones del terminal inferior del stay con las dimensiones del interior del mecanismo del tambor (mire secuencia pagina 7)

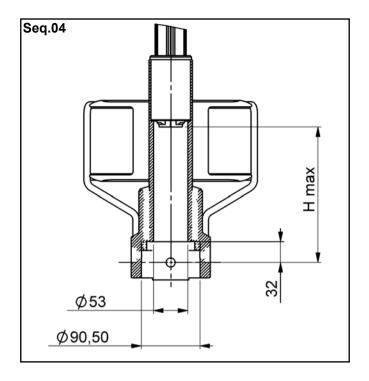

#### **MECANISMOS DE BLOQUEO**

El propósito de los mecanismos de bloqueo es unir el mecanismo del tambor con la parte inferior del stay. Cualquiera que sea la clase de .terminal elegido, (cercano a cubierta con pletinas largas), se utilizan los mismos mecanismos de bloqueo para todos los modelos: C480, C520, C530 y R480.

ADVERTENCIA: asegurese de los cojinetes de acero inoxidable están situados dentro del mecanismo de bloqueo y que las tuercas NYLOCK están también colocadas en los mecanismos de contra bloqueo.

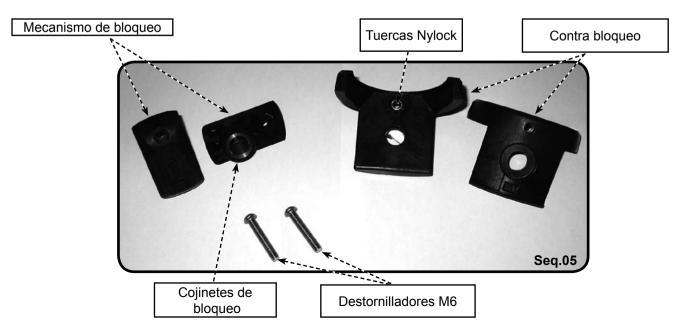

#### **INSTALACION CERCANA A CUBIERTA: sin pletinas largas**


Los dibujos CAD muestran una instalación con ojillo y Toggle doble como los terminales inferiores.



Instalar el toggle doble, el pasador y los cojinetes sobre el terminal del stay.



Asegurese de que las tuercas nylock están situadas en las mitades de contra bloqueo y éstas sobre el pasador.

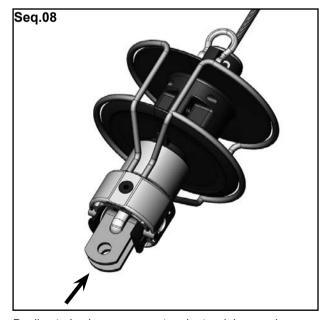

Deslice todos los componentes dentro del mecanismo del tambor. Cada extremo del pasador debe deslizarse dentro de cada ranura del mecanismo del tambor.



Asegurese de que los pasadores de acero inoxidable están situados dentro de los mecanismos de bloqueo. Coloque cada mecanismo de bloqueo y atornillelos con los destornilladores M6 suministrados (TRHC) y aprietelos al máximo. Cada tornillo debe atornillarse a la tuerca NYLOCK del mecanismo de contrabloqueo.

# INSTALACION CERCANA A CUBIERTA: con tensor ( y cilindro cubretensor opcional)



Pase el stay a través de los perfiles. Ponga el terminal tensor con toggle doble sobre el bulón roscado



Asegurese de que las tuercas NYLOCK están situadas en las mitades de contra bloqueo. Instale los cojinetes (si es necesario) y las dos mitades de contra bloqueo sobre el pasador



Instale el cubretensor y deslice el sistema dentro del mecanismo del tambor.



Asegurese de que los cojinetes de acero inoxidable están situados dentro de los mecanismos de bloqueo. Coloque cada mecanismo de bloqueo y atornillelos con el destornillador suministrado (TRHC), aprietelos al máximo. Cada tornillo debe atornillarse dentro del las tuercas NYLOCK del mecanismo de contra bloqueo

#### **INSTALACION CON PLETINAS LARGAS sin cilindro cubretensor**

Corte las pletinas largas si es necesario (pagina 5) Advertencia: no retire el adhesivo que aísla las pletinas




Asegurese de que las tuercas NYLOCK están situadas en el interior del mitades de contra bloqueo. Instale las dos mitades de contra bloqueo (mire la figura)y deslícelos en el interior del mecanismo del tambor.



Instale el bulón roscado y el toggle doble en el interior del terminal de ojillo, después instale las pletinas largas en el pasador con los cojinetes y las tuercas NYLOCK.



Deslice las pletinas largas dentro de las ranuras del mecanismo del tambor.

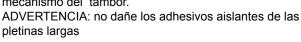



Asegurese de que los cojinetes de acero inoxidable están situados dentro de los mecanismos de bloqueo. Coloque cada mecanismo de bloqueo y atorníllelos con el destornillador M6 suministrado (TRHC) y apriételo al máximo. Cada tornillo se atornilla dentro de las tuercas NYLOCK del mecanismo de contra bloqueo.

# INSTALACION CON PLETINAS LARGAS: con cubretensor ( y cilindro cubretensor opcional )



Asegurese de que Las tuercas NYLOCK están situadas dentro de las mitades de contra bloqueo. Instale las dos mitades de contra bloqueo (vea la figura) y deslícelos dentro del mecanismo del tambor.



Deslice el stay a través de los perfiles. Instale el terminal cubretensor con toggle doble sobre el bulón roscado.



Deslice las pletinas largas dentro de las ranuras del mecanismo del tambor. ADVERTENCIA: asegúrese de no dañar el adhesivo aislante de las pletinas largas.



Asegúrese de que los cojinetes de acero inoxidable están situados dentro de los mecanismos de bloqueo. Coloque cada mecanismo de bloqueo y atornillemos con el destornillador M6 suministrado (TRHC) y aprietelos fuertemente. Cada tornillo es atornillado dentro de las tuercas NYLOCK del mecanismo de contra bloqueo.


# INSTALACION DE CILINDRO CUBRETENSOR OPCIONAL




Desatornille el tambor sin sacar los tornillos laterales



Abra los laterales del tambor para acceder al tornillo inferior. La jaula del tambor y el tambor deben situarse tal y como se muestra.

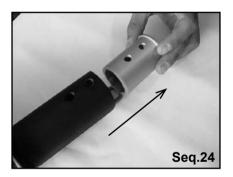


Quitar los tornillos y el adaptador.

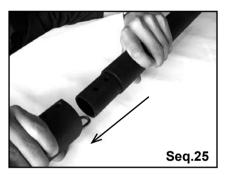

Instalar el cilindro dentro del mecanismo del tambor.



Montar los tornillos.

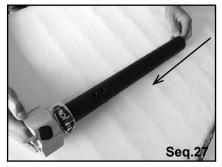

Instale el adaptador en el extremo superior del cilindro cubretensor.



Montar los tornillos de la parte superior cilindro cubretensor.


Asegurese de que el interior del cilindro esta perfectamente limpio (sin arena, ni polvo etc).

# **CORTE DE LA LONGITUD DE LOS PERFILES**

Una vez que el mecanismo del tambor esta instalado en el extremo superior del stay de proa, mida la largura "L" como se muestra en el dibujo.

La largura total de los perfiles debe ser "G":

Modelo	L	Añadir	= G
C480 C520 C530 R480		+ 45 mm '	

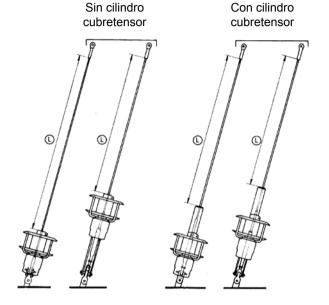

Cada perfil tiene 2 metros de largo. Uno de los perfiles (excepto el perfil inferior con alimentador con la abertura en la relinga) debe ser cortado con una sierra de metal para obtener un largo total como "G":



Marca "G".



Corte de acuerdo con "G".




Recorte con suavidad.

**DESMONTAJE DEL MECANISMO DEL TAMBOR** 

# **INSTALACION DE LOS PERFILES EN EL STAY**

#### INSTALACION DEL CASQUILLO DEL COJINETE SUPERIOR


El casquillo de cojinete es una pieza con una ranura localizada cerca del extremo superior.

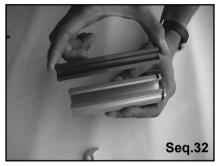

Coja la parte superior del casquillo de cojinete.



Instale un ½ cojinete –en el casquillo de cojinete.

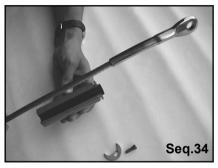

Monte el cable en este montaje.



Deslice el segundo ½ cojinete en el casquillo de cojinete.




Gire el cojinete 1/4 de vuelta.




Deslice el perfil superior encima del stay de proa.



Empuje el casquillo de cojinete superior en el perfil sobre la ranura.

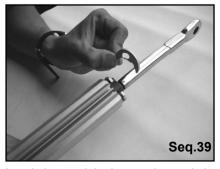


Instale la arandela de tope dentro de la ranura en el casquillo de cojinete.

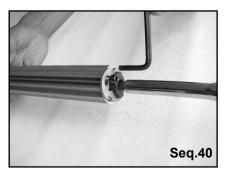

Instale el tornillo de tope en la ranura del gratil y apretar el tornillo superior.

Seq.46


# **CONECTAR LOS PERFILES**

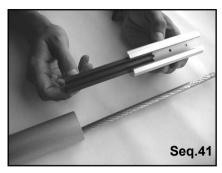

Instale el cojinete y el casquillo del cojinete en el stay y repita las secuencias 35 y 36 (mire pagina 14).




Deslice el casquillo de cojinete en el perfil hast el tope.

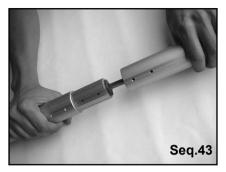


Monte con el siguiente perfil.

Para el modelo C290 Revise dos veces la posición correcta de la hendidura.

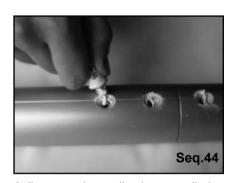

Aplique el adhesivo sellador suministrado en el orificio de entrada.

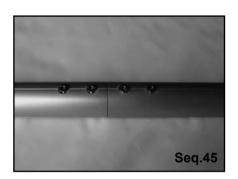

Instale el juego de tornillos y aprietelos a 44 libras/pulgada.


#### PRECAUCIÓN:

el adhesivo sellador necesita condiciones de uso especificas: consulte la pagina ES-23.


# INSTALACION DE LOS PERFILES INFERIORES Y LOS CASQUILLOS DE COJINETE INFERIORES




Instale el ½ cojinete y ½ casquillo de cojinete inferior en el extremo inferior y deslicelo hasta el tope.

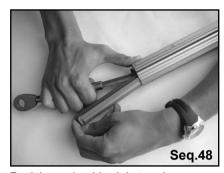

Posicione el cable del stay de proa en el ½ cojinete e instale el segundo ½ cojinete y el ½ casquillo de cojinete.

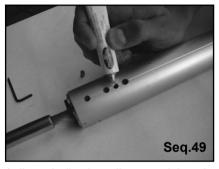

Aplique el adhesivos el la tresuministrado en la boca de los orificios.

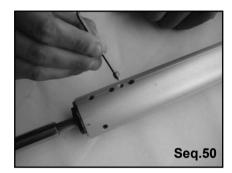

Instale ambos nippled tornillos para retener/aguantar el casquillo de cojinete.


# INSTALACION DEL GIRATORIO DE DRIZA



Instale el giratorio de driza sobre los perfiles como se muestra.



Instale los dos grilletes en el giratorio de driza.

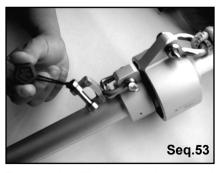

En caso de utilizar el anclaje opcional de giratorio, instalar como se muestra.


# **INSTALAR EL MECANISMO DEL TAMBOR en LOS PERFILES**

#### **PRECAUCIÓN**

Compruebe que el interior del cilindro esta perfectamente limpio (sin arena ni polvo, etc).



Instale el mecanismo del tambor en el perfil inferior.

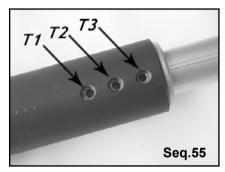

Agujeros T1, T2, T3 deben estar alineados con los correspondientes agujeros en el perfil inferior.



Instale y apriete T3 y asegurese de que T1 y T2 continuan alineados con su correspondiente agujero.



**Tornillos** 


# **INSTALACION DEL QUITAVUELTAS**



Mida de forma precisa el diametro del cable del stay.




Taladre el quitavueltas al Ø (diámetro) menos 1 mm.

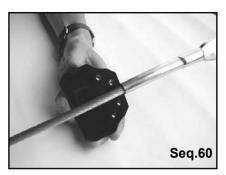

Instale y apriete el quitavueltas en el cable contra el terminal prensado.

El diametro mayor del quitavueltas debe mirar hacia:

NOTA: el WS de los modelos C290, C320, R250, R350 tiene solamente 2 tornillos.

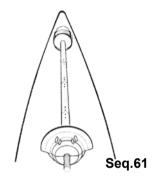


# **INSTALACION A BORDO**

No intente izar el sistema montado con viento fuerte.

Asegurese de no doblar los perfiles en la instalación a bordo, y de que los tornillos no se han aflojado en el transporte.

Despues de volver a unir la parte superior del stay en la cabeza del mastil, por favor, revise de modo minucioso que el quitavueltas está adecuadamente alineado como en el ej de la seq. 65 el diámetro largo mirando hacia.

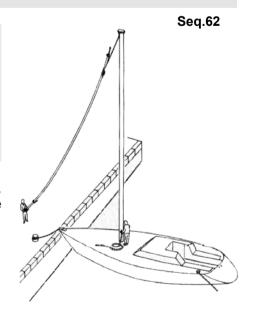

## AJUSTE DE TENSOR con cilindro cubretensor

Para ajustar el cilindro cubretensor, si es necesario levante el mecanismo del tambor hacia arriba para deslizarlo sobre los perfiles hasta que la parte superior del tensor pueda alcanzarse. Desatornille los tornillos TRHC de los mecanismos de bloqueo para desmontarlos. Desatornille los tornillos del cilindro cubretensor para deslizarlos en el mecanismo del tambor.

ADVERTENCIA: es preceptivo asegurar todos los perfiles para evitar que caigan dentro del tensor.

Ajuste el tensor y asegúrelo. Deslice el mecanismo del tambor hacia abajo y móntelo de nuevo en orden inverso.

# **AJUSTE DEL TENSOR con pletinas largas**

Para ajustar el cilindro cubretensor cuando se utilicen pletinas largas, es necesario levantar el mecanismo del tambor hacia arriba para deslizarlo sobre los perfiles hasta que la parte superior del tensor pueda alcanzarse. Desatornille los tornillos TRHC de los mecanismos de bloqueo para desmontarlos.


ADVERTENCIA: es preceptivo asegurar todos lo perfiles para evitar que caigan dentro del tensor.

Desatornille los tornillos del cilindro cubretensor para deslizarlos dentro del mecanismo del tambor. Ajuste el tensor y asegúrelo. Deslice el mecanismo del tambor hacia abajo y montelo de nuevo en orden inverso (vea pagina 11)

## MONTAJE DEL CABO DE ENROLLADO

Diametro recomendado de la furling line de acuerdo con los modelos C480, C520, C530, R480: 10 o 11 mm




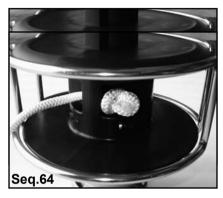



Instalar el cabo de enrollado.

Poner el cabo de enrollado como se muestra en la foto.

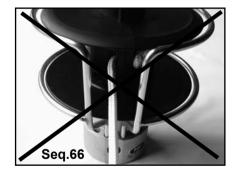

Rellene el tambor con el cabo de enrollado. Para conseguir esto gire el tambor manualmente en la direccion correcta de tal modo que el protector de UV de la vela esté en la parte exterior con la vela enrollada.

Ajuste la posicion de la polea guia para alcanzar un angulo de 90° a media altura del tambor. El cabo de enrollado debe estar distribuido de manera uniforme de arriba abajo del tambor.

**Consejo:** cuando sea posible, es mejor hacer correr el cabo de enrollado hacia el mismo lado que las bisagras de la escotilla frl pozo de cadena, cuando abra la escotilla, el cabo de enrollado sera automáticamente empujado a un lado.


## INSTALACION DEL ALIMENTADOR



Instale el Velcro® en la primera ranura.



Instalar el alimentador en el perfil inferior con abertura inferior y el Velcro® arededor del perfil.

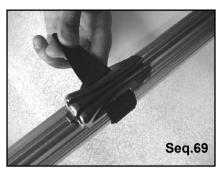

Monte el Velcro en la segunda ranura y apriete el Velcro® para asegurar firmemente el alimentador en su sitio.

**Consejo:** una vez que la vela este izada, quite el alimentador y guardelo en la mesa de cartas; evitara dañar la vela enrollada.

#### **IZAR LA VELA**

- 1) Una la driza con el grillete situado en el extremo superior del giratorio de driza.
- 2) Una la cabeza de la vela con la driza situada en el extremo superior del giratorio de driza.

Arraigue el puño de amura de la vela en el grillete de amura del enrollador.

Introduzca el cordón de gratil en el carril del cordón de gratil.

Suavemente ice la vela tirando de la driza con alguien guiando el cordon del gratil para deslizarlo en el carril.

Si la embarcacion esta equipada con backstay, tensione la driza despues de tensionar el backstay.



## AJUSTE DE LA POSICION DEL GIRATORIO DE DRIZA

La posicion del giratorio de driza esta determinada por la largura del luff después de tensar el giratorio/driza. En ese momento debe haber una distancia de 5 a 10 cm entre el borde superior del giratorio de driza y el extremo superior de los perfiles.

#### PRECAUCIÓN:

Muchas velas permanecen estiradas despues de su uso.Los fabricantes de velas deben tenerlo en cuenta a la hora de diseñar la largura del grátil.

NO sobre-tense el giratorio de driza ni deje el giratorio de driza ir sobre el extremo superior de los perfiles del gratil.

#### ESPECIFICACIONES DE VELAS


Es recomendable cose una tira en los puños de driza y amura de la vela para permitir el enrollado sin pliegues.

Modelos	Diametro de la linea de gratil (tamaño final)
C480 C520 C530 R480	6 mm

#### **CONSEJOS DE FUNCIONAMIENTO**

Para enrollar la vela tire de la linea de enrollado poniendo un ligero DRAG en la lámina para prevenir que la vela flamee en exceso. Si desea rizar, (No enrollar) la vela, los carros de genova deben moverse hacia delante cada etapa del enrollado para mantener el correcto angulo de las escotas. Para desenrollar la vela tire de la escota de genova manteniendo una ligera tension en el cabo de enrollado para conseguir rollos ordenados en al tambor.

Nunca desenrolle la vela sin controlar de modo eficiente el cabo de enrollado.

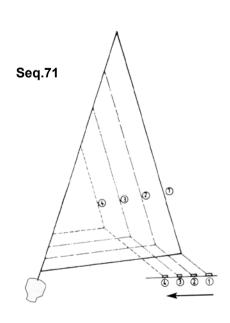

# **SOLUCIONADOR RAPIDO DE PROBLEMAS**


	PROBLEMA	CAUSA	SOLUCION	MIRE
El sistem	a no gira	El giratorio de driza esta mal ajustado La driza envuelve los perfiles del grátil	Ajuste el giratorio de driza Ajuste el quitavueltas	Pagina ES-20 o seq. 61 Pg ES-16
El sistem	a gira con dificultad	Las poleas de enrollado son demasiado pequeñas	Instale poleas de enrollado mas largas	
	le enrollado se en el mecanismo or	La primera polea de enrollado esta mal instalada	Ajuste la posición de la primera polea de enrollado	Pagina ES-18
		El diametro del cabo de enrollado es demasiado grueso Tambor demasiado lleno	Instale un cabo de enrollado mas fino.  Enrolle la vela mas apretada y quite las vueltas de más del cabo de enrollado	Pagina ES-18
		Cabo de enrollado en dirección incorrecta dentro del arco de tambor	Cambie la dirección del cabo de enrollado dentro del arco de tambor.	Seq. 65

# **MANTENIMIENTO**


Su sistema PROFURL no precisa ningun mantenimiento especial. Puede aclararse con agua tantas veces como sea necesario para quitar los restos de sal y suciedad de sus componentes. Esto mejorara el aspecto del sistema.

#### **PRECAUCIÓN**

Nunca utilice WD 40® (o similar) para sellar el tambor o el mecanismo giratorio de driza ya que produce daños permanentes en el sistema y afecta la estanqueidad de los cojinetes.

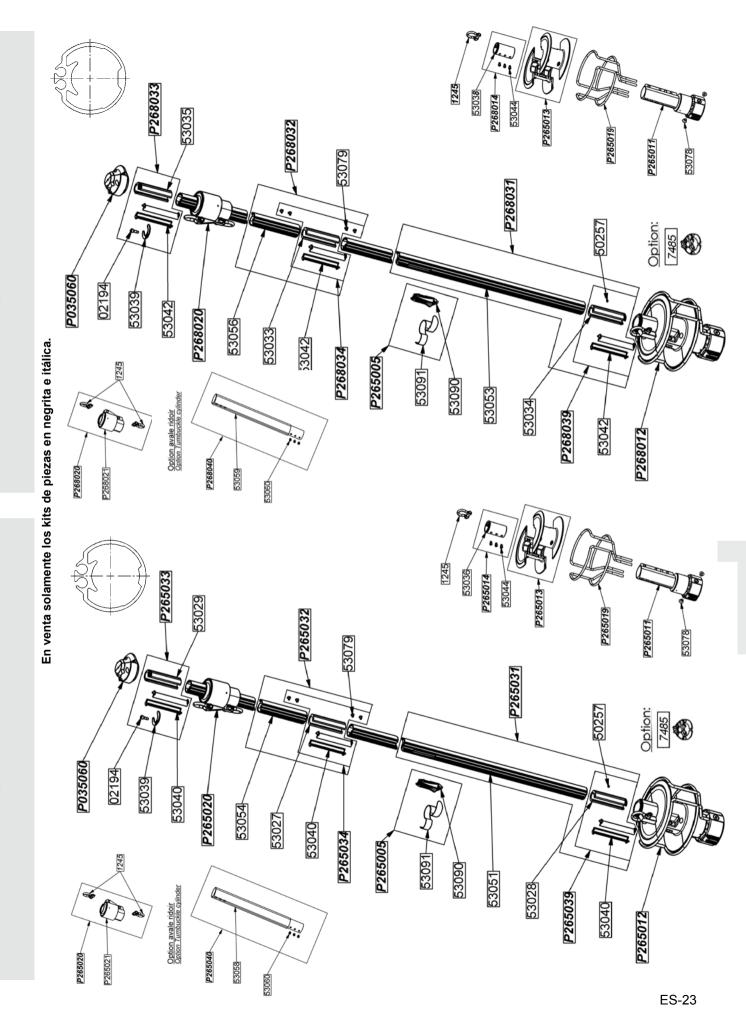

# Despiece C530

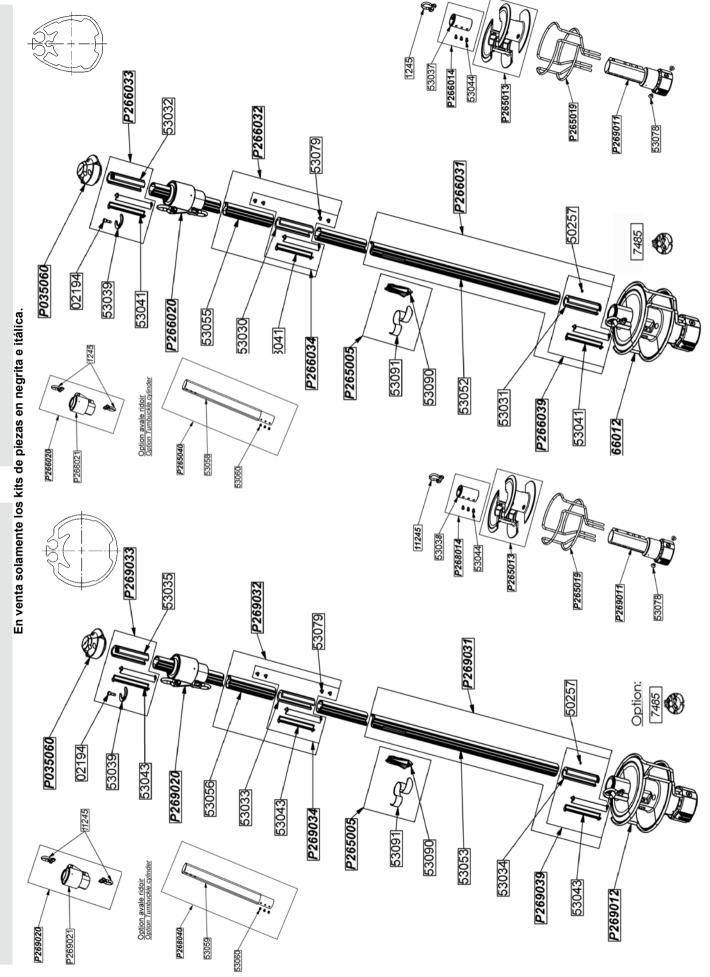


# Español


# LL= Pletinas largas LM= Pletinas medianas

DIMENSIONES DE LOS SISTEMAS DE CRUCERO

	Cilindro cubretensor	inch	See standard	35 13/16"	See standard	2 4 47/64"	See standard	See standard	See standard	2 9 17/64"	See standard	2 7/8"	See standard	74 10 13/16"	Largas	2 2 37/64"	2 0 39/64"	1 10 41/64"	1 8 43/64"	1 6 45/64"	1 4 47/64"	15/64"	63/64"	2 33/64" ou / or 3 3/16"														
C530	Cilindro	mm	See standard	1062	See standard	748	See standard	See standard	See standard	863	See standard	73	See standard	22830	Fe	675	625	575	525	475	425	9	25	64 ou / or 81														
	Standard	inch	2 43/64"	35/64"	1 7/64"	9 27/32"	10 1 55/64"	5 3/4"	191/8"	6 11/16"	8 5/64"	7 41/64"	3 5/16"	1 27/32"	1 0 9/16"	1 1/8"	3 15/16"	27/32"	9 27/32"	4 59/64"	3 31/32"	2 3/64"	1 1 15/32"	4 9/16"	5 3/4"		2 3/64"	73 2 5/32"	Medianas	1 0 51/64"	10 53/64"	8 55/64"	6 57/64"	4 59/64"		15/64"	63/64"	2 33/64"
	Š	mm	89	14	28	250	276	168	535	192,5	223	218	84	47	337	27	100	21,5	268	125	101	52	360	116	146		25	22305	Ď	325	275	225	175	125		9	25	64 ou /
	bretensor	inch	See standard	3 5 13/16"	See standard	2 4 47/64"	See standard	See standard	See standard	2 9 17/64"	See standard	2 7/8"	See standard	.8/8 3 9/8	jas	2 2 37/64"	2 0 39/64"	1 10 41/64"	1 8 43/64"	1 6 45/64"	1 4 47/64"	15/64"	63/64"	2 33/64"														
0	Cilindro cubretensor	mm	See standard	1062	See standard	730	See standard	See standard	See standard	845	See standard	73		20812	Largas	675	625	575	525	475	425	9	25	64 ou / or 81														
C520	Standard	inch	2 43/64"	35/64"	1 7/64"	9 27/32"	10 1 55/64"	5 3/4"	191/8"	6 11/16"	8 5/64"	7 41/64"	3 5/16"	1 27/32"	1 0 9/16"	1 1/8"	3 15/16"	27/32"	9 27/32"	4 59/64"	3 31/32"	2 3/64"	1 1 15/32"	4 9/16"	5 3/4"		2 3/64"	66 6 11/16"	Medianas	1 0 5 1/64"	10 53/64"	8 55/64"	6 57/64"	4 59/64"		15/64"	63/64"	2 33/64"
	ξ	шш	89	14	58	250	276	146	535	170	205	194	84	47	319	22	100	21,5	250	125	101	52	342	116	146		25	20287	We	325	275	525	175	125		9	52	64 ou /
	bretensor	inch	See standard	317/8"	See standard	2 0 51/64"	See standard	See standard	See standard	2 5 21/64"	See standard	2 7/8"	See standard	61 4 11/16"	jas	2 2 37/64"	2 0 39/64"	1 10 41/64"	1 8 43/64"	1 6 45/64"	1 4 47/64"	15/64"	63/64"	2 33/64" ou /														
R480	Cilindro cubretensor	mm	See standard	962	See standard	930	See standard	See standard	See standard	745	See standard	73	See standard	18712	Largas	675	625	575	525	475	425	9	25	64 ou / or 81														
	Standard	inch	2 43/64"	35/64"	1 7/64"	9 27/32"	10 1 55/64"	5 3/4"	191/8"	6 11/16"	8 5/64"	7 41/64"	3 5/16"	1 27/32"	1 0 9/16"	1 1/8"	3 15/16"	29/32"	9 27/32"	4 59/64"	3 31/32"	2 3/64"	1 1 15/32"	4 9/16"	5 3/4"		1 57/64"	59 11 15/16"	Medianas	1 0 51/64"	10 53/64"	8 55/64"	6 57/64"	4 59/64"		15/64"	63/64"	2 33/64"
	Sta	mm	89	14	28	250	276	146	535	170	205	194	84	47	319	27	100	23,5	250	125	101	52	342	116	146	-	48	18287	Me	325	275	225	175	125		9	25	64 ou /
	Cilindro cubretensor	inch	See standard	3 1 7/8"	See standard	2 0 51/64"	See standard	See standard	See standard	2 5 21/64"	See standard	2 7/8"	See standard	61 4 11/16"	Largas	2 2 37/64"	2 0 39/64"	1 10 41/64"	1 8 43/64"	1 6 45/64"	1 4 47/64"	15/64"	63/64"	2 33/64"														
C480	Cilindro o	шш	See standard	362	See standard	630	See standard	See standard	See standard	745	See standard	73	See standard	18712	Lar	675	625	929	525	475	425	9	52	64 ou /														
	Standard	inch	2 43/64"	35/64"	1 7/64"	9 27/32"	10 1 55/64"	5 3/4"	19 1/8"	611/16"	8 5/64"	7 41/64"	3 5/16"	1 27/32"	109/16"	1 1/8"	315/16"	29/32"	9 27/32"	4 59/64"	331/32"	2 3/64"	1 1 15/32"	4 9/16"	5 3/4"		1 57/64"	59 11 15/16"	Medianas	1 0 51/64"	10 53/64"	8 55/64"	6 57/64"	4 59/64"		15/64"	63/64"	2 33/64"
	ซ	mm	89	14	28	250	276	146	535	170,5	205	194	84	47	319	27	100	23,5	250	125	101	25	342	116	146	-	48	18287	Ĭ	325	275	225	175	125		9	25	64 ou /
			∢	В	O	ØΒ	MD1	Ш	L	ŋ	H max	_	7	ᅩ	٦	П	≥	Z	Ь	Ø	В	T max	Π	NØ	W	×	>	Z	Pletinas	a1	a2	a3	a4	a5	a6	0	f	б

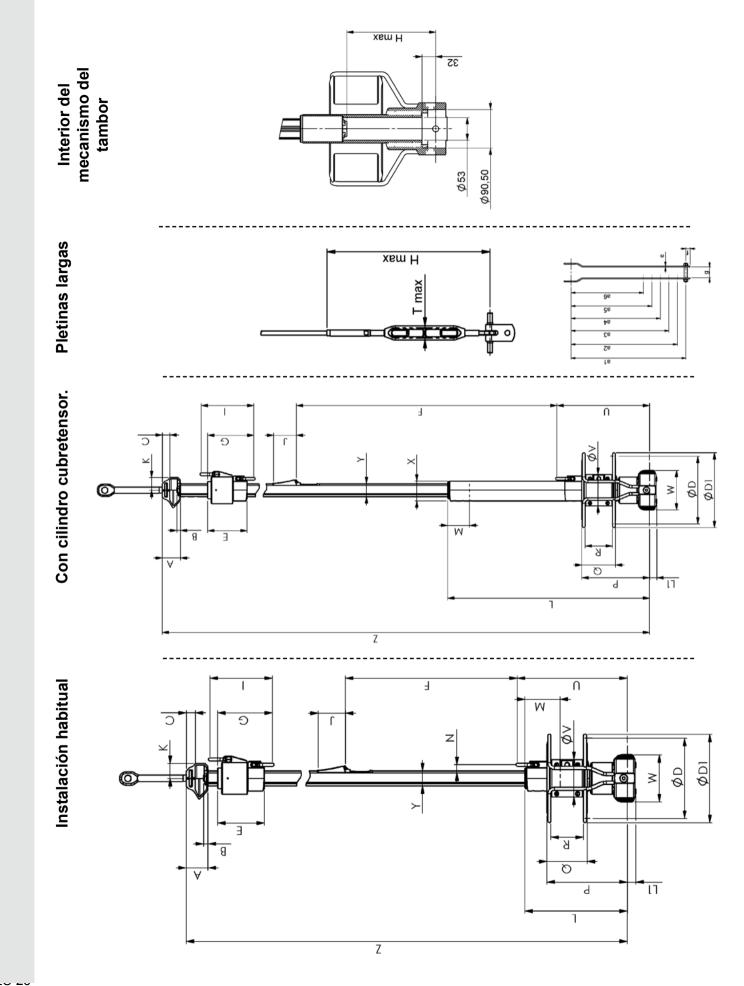

# Piezas de repuesto para mecanismos de bloqueo y pletinas largas

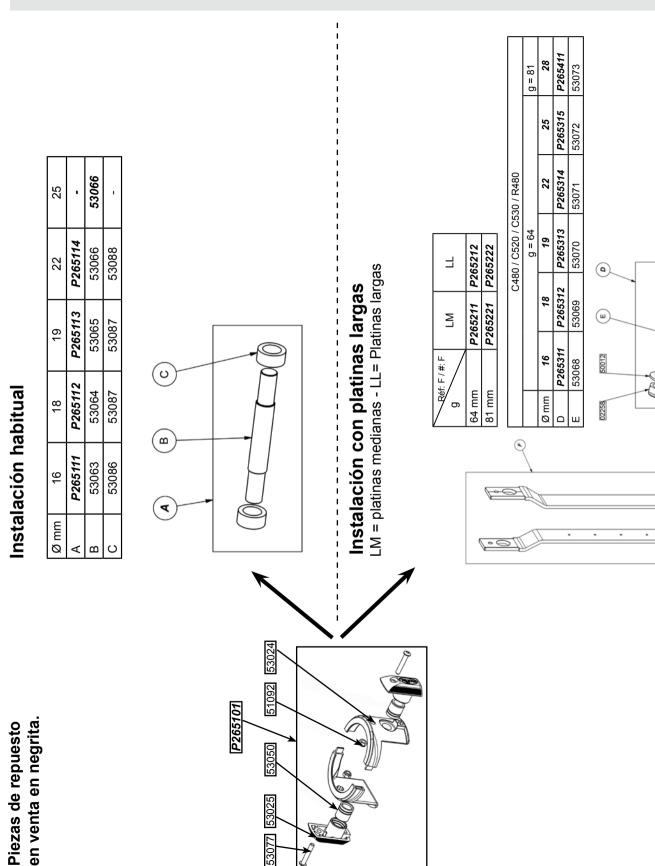


#### ATTENTION:

est livré avec l'enrouleur PROFURL un mastic adhésif, se reporter aux conditions d'utilisation ci-dessous

#### CALITION

with the PROFURL system, an adhesive sealant is supplied. Read below the conditions of use.

- (F) Peut entrainer une sensibilisation par inhalation Conserver hors de la portée des enfants Eviter le contact avec la peau et les yeux En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette Utiliser seulement dans des zones bien ventilées Contient des isocvanates.
- (G) May cause sensitization by inhalation Keep out of the reach of children Avoid contact with skin and eyes If swallowed, seek medical advice immediately and show this container or label Use only in well ventilated areas Contains isocyanates Observe manufacturer's instructions
- (D) Sensibilisierung durch Einatmen möglich Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen Berühung mit den Augen und der Haut vermeiden Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen Nur in gut gelüfteten Bereichten verwenden Enthält Isocvanate Hinweise der Herstellers beachten.
- (NL) Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing Buiten bereik van kinderen bewaren Aanraking met de ogen en de huid vermijden In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen Uitsluitend op goed geventileerde plaasten gebruiken Bevart Isocyanaten. Aanwijzingen van de Fabrikant in acht nemen.
- (I) Pùo provocare sensibilizzazione per inalazione Conservare fuori della portata dei bambini Evitare il contato con gli occhi e con la pelle In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etcihetta Usare soltanto in luogo ben ventilato Contiene isocianati. Si vedano le avvertenze del fabricante.
- (E) Posibilidad de sensibilizacion por inhalación Manténgase fuera del alcance de los niños Evitese el contactto con los ojos y la piel En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstresele la etiqueta o el envase Usese únicamente en lugares bien ventilados Contiene isocianatos. Tener en cuenta las indicaciones del fabricante.
- (P) Pode causar sensibilização por inalação Manter fora do alcance das crianças Evitar o contacto com a pele e os olhos Utilizar somente em locais bem ventilados Contém isocianato. Atentar às crientações do fabricante.
- (S) Kan ge allergi vid inandning Förvaras oåtkomligt för barn Undvik konkakt med huden och ögonen Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten Sörj för god ventilation Innehåller isocyanater. Se information från tilverkaren
- (DK) Kan give overfølsomhed ved indånding Opbevares utilgægeligt for børn Undgå kontakt med huden og øjnene Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket Må kun bruges på steder med god ventilation Indeholder isocyanater. Se fabrikantes oplysninger.
- (N) Fare for allergi ved innånding Oppbevares utilgjengelig for barn Unngå kontakt med huden og oynene Ved svelging, kontakt lege omgående og vis emballasjen eller etiketten Må bare anvends på et godt ventilert sted Inneholder isocyanater. Følg produsentebs anvisninger.
- (SF) Altistuminen hengitysteitse voi aiheuttaa herkistymist Säilytettävä lasten ulottumattomissa Varottava aineen joutumista iholle ja silmiin Jos ainetta on nietty, mennään hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytetääva tämä pakkausta tai etiketti Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta Sisältää isostanaatteja. Huomioitava valmistajan ohjeet.

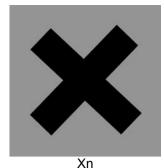

(F) Nocif, (GB) Harmful, (D) Gesunheitsschädlich, (NL) Schadelijk (I) (E) (P) Nocivo, (S) Hälsoskadig,

(S) Halsoskadig, (DK) Sundhedsskadelig (N) Helsessakadelig (SF) Haitallinen



Réf / Part #: 52052

#### **GARANTIA LIMITADA**

Las piezas y materiales de su enrollador PROFURL están garantizadas por un periodo de 10 años desde la fecha de adquisición. Esta garantia está limitada a la reparación y sustitución de las piezas defectuosas con la autorización del distribuidor PROFURL y el consentimiento escrito de WICHARD S.A.S (Francia), WICHARD Inc, or WICHARD PACIFIC (direcciones abajo). Se anulará la garantia si el sistema es modificado o reparado sin el consentimiento escrito de WICHARD S.A.S (Francia), WICHARD Inc, or WICHARD PACIFIC.

La garantia cubre unicamente las piezas y materiales WICHARD. Cualquier perjuicio o coste adicional no está cubierto por la garantia. La garantia no cubre los daños causados en el sistema por una instalación o uso indebido, daños por colisión o cualquier otro imprevisto. En caso de reclamación, la responsabilidad de WICHARD se limita al coste del sistema en la fecha de adquisición. Costes de envio, empaquetado, o derechos de aduana serán siempre a cargo del cliente.

#### EL PROPIETARIO DEBE REVISAR O HACER REVISAR POR PERSONAL CUALIFICADO LOS SIGUIENTES PUNTOS:

Después de la instalación del sistema el cliente debe revisar los siquguientes puntos:

- El grátil de la vela está cortado a la largura adecuada.
- · La unión de los dispositivos de bloqueo con el mecanismo del tambor están adecuadamente asegurados.
- · Todos los tornillos están adecuadamente apretados.
- · La driza está tirante cuando la vela está izada.
- El quitavueltas está instalado de forma adecuada como se muestra en el manual.
- El diametro de los bulones suministrados con el sitema WICHARD se corresponden con el terminal del stay de proa.

#### PROCEDEMIENTOS DE RECLAMACIÓN (ARTICULOS EN GARANTIA)

- En caso de que sea imposible para el propietario hacer revisar los daños por personal cualificado, debe contactar con WICHARD S.A.A. (Francia), WICHARD Inc (USA) o WICHARD PACIFIC Pty Ltd. Compruebe las direcciones en la parte inferior de la página.
- Las piezas defectuosas deben ser enviadas (a portes pagados), a WICHARD S.A.S (Francia), WICHARD Inc or WICHARD WICHARD PACIFIC Pty Ltd en un plazo no superior a 14 dias desde el momento en el que se produzca el daño.
- En caso de que las piezas sean enviadas desde un pais distinto de Francia, EEUU, o Australia, los portes de retorno deberán ser pre-pagados por el propietario.
- En caso de que el propietario necesite urgentemente que la pieza le sea repuesta antes de que WICHARD haya recibido la pieza defectuosa, deberá abonarla antes de que le sea enviada, (se aceptan tarjetas de credito). En caso de ser admitida la responsabilidad de WICHARD, le será reembolsado el importe.
- Ninguna pieza de repuesto adquirida a un distribuidor PROFURL será reembolsada al propietario.
- En los procedimientos de garantia habituales, los costes de envio y derechos de aduana de las piezas serán a cargo del propietario.

# www.profurl.com

#### **WICHARD France**

Hotline / Support technique / SAV 33 rue de l'Etoile du matin 44600 Saint Nazaire, France Tel +33 (0)2 51 76 00 35

Fax +33 (0)2 40 01 40 43 Email : hotline@wichard.com WICHARD, Inc

148a Bryce Blvd Fairfax - VT05454 USA

Tel: +1 401 683 5055 Fax:+1 802 655 4689 Free toll number: + 1 800 852-7084 Email: info@wichard-usa.com WICHARD PACIFIC Pty Ltd

PO Box 712 Edgecliff NSW 2027 Australia Tel: + 61 2 9516 0677

Fax: +61 2 9516 0688 Freecall from Australia: 1800 639 767 Email: info@wichard.com.au